



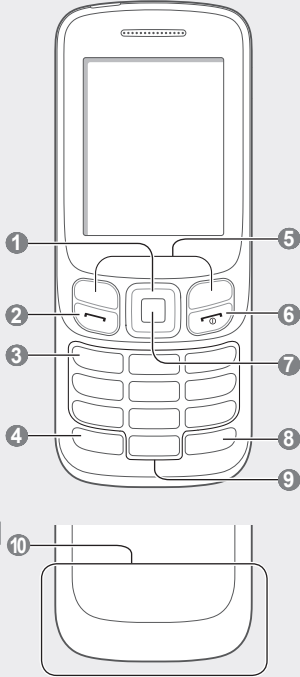
## Încărcarea bateriei



- Introduceți capătul mic al încărcătorului în mufa multifuncțională a dispozitivului și introduceți capătul mare al încărcătorului într-o priză de alimentare la curent electric.
  - După ce s-a încheiat încărcarea, deconectați încărcătorul de la dispozitiv. Mai întâi, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi scoateți încărcătorul din priză.
    - Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
    - Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Acest lucru poate conduce la deteriorarea dispozitivului.
- Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priză electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

## Aspectul dispozitivului

### Față



### Înapoi

- Buton Navigare**  
Pe ecranul Meniu, derulați opțiunile afișate
- Buton Formare**  
Efectuați sau preluați un apel; Pe ecranul Acasă, vizualizați numerele recent apelate, apelurile pierdute sau primite
- Buton Mesagerie vocală**  
Pe ecranul Acasă accesați mesajele vocale (apăsati și țineți apăsat)
- Buton blocare tastatură**  
Din Ecranul inițial blocați sau deblocați tastatura (apăsati și țineți apăsat)
- Taste funcționale**  
Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului
- Buton Alimentare**  
Porniți sau opriți dispozitivul (apăsati și țineți apăsat); terminați un apel; În ecranul Meniu, anulați introducerea datelor și reveniți la ecranul anterior
- Buton Confirmare**  
În ecranul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse  
*Tasta se poate utiliza diferit, în funcție de regiune*
- Buton Mod silențios**  
Pe ecranul Acasă activați sau dezactivați modul silențios (apăsati și țineți apăsat)
- Butoane alfanumerice**
- Antenă internă**  
Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei

Dispozitivul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Lipsă cartelă SIM		Profil Normal activat
	Lipsă semnal		Profil Silențios activat
	Putere semnal		Conectat la computer
	Căutare rețea		Alarmă activată
	Rețea GPRS conectată		Redare muzică în curs
	Rețea EDGE conectată		Redare muzică în pauză
	Nivel de energie a bateriei		Radio FM pomit
	Apel în curs		Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Redirecționare apel activată		Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text nou (SMS)		Mod Avion
	Mesaj multimedia nou (MMS)		
	Mesaj vocal nou		
	Notificare mesaj		

## Instalarea cartei SIM și a bateriei

- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.



- Introduceți bateria și montați din nou capacul din spate.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

### Pornirea dispozitivului

Apăsati și țineți apăsată tasta **[]**, apoi introduceți codul PIN și apăsați **<OK>**, dacă este necesar.

### Oprirea dispozitivului

Țineți apăsat **[]**.

Dacă bateria se descarcă în totalitate sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

## Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile sau opțiunile dispozitivului,

Buton Navigare	Derulați la fiecare meniu.
Buton Confirmare	Lansați un meniu sau o aplicație.
<b>&lt;Meniu&gt;</b>	Deschideți ecranul Meniu.
<b>&lt;Înapoi&gt;</b>	Reveniți la ecranul anterior.
<b>[]</b>	Închideți meniul sau aplicația și reveniți la ecranul principal.

Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.

- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolilor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de utilizarea unor aplicații software ilegale.

## Introducerea textului

### Schimbarea modului de introducere a textului

Apăsati <b>[#]</b>	Modificați în litere mari, litere mici sau comutați la modul Numeric.
Țineți apăsat <b>[#]</b>	Comutați între modul T9 și ABC. În funcție de regiune, aveți posibilitatea să utilizați un mod de introducere pentru propria limbă.
Apăsati <b>[*]</b>	Comutați la modul Simbol.
Țineți apăsat <b>[*]</b>	Selectați un mod de introducere, modificați limba de introducere sau selectați cuvinte din lista de cuvinte.

### Mod T9

- Apăsati pe butoanele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați pe **[0]** pentru a introduce un spațiu. În cazul în care cuvântul nu este corect afișat, apăsați pe butonul Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un alt cuvânt.

### Mod ABC

Apăsati pe butonul alfanumeric adecvat până când caracterul apare pe ecran.

### Mod Numeric

Apăsati pe butonul alfanumeric adecvat pentru a introduce o cifră.

### Mod Simbol

Apăsati pe butonul alfanumeric adecvat pentru a introduce un simbol.

### Alte caracteristici pentru introducerea textului

Apăsati butonul Navigare	Deplasați cursorul.
Apăsati <b>&lt;Golire&gt;</b>	Ștergeți caracterele unul câte unul.
Țineți apăsat <b>&lt;Golire&gt;</b>	Ștergeți caracterele rapid.
Apăsati <b>[0]</b>	Introduceți un spațiu. Apăsati de trei ori pentru a schimba linia.
Apăsati <b>[1]</b>	Introduceți semne de punctuație.

## Efectuarea sau preluarea unui apel

- Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon și apăsați pe **[]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[]**.
- Pentru a apela un număr recent apelat, apăsați pe **[]** pentru vizualiza numerele utilizate recent, și apăsați din nou pe **[]** pentru a apela numărul.
- Pentru a efectua un apel folosind agenda telefonică, apăsați pe **<Meniu>** → **Contacte**, selectați un contact și apăsați pe **[]**.
- Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați pe **[]**.

## Trimiterea și vizualizarea mesajelor

**<Meniu>** → **Mesaje**

### Trimiterea mesajelor

- Apăsati **Creare mesaj**.
- Introduceți un număr de contact sau apăsați **Adăug.** pentru a deschide agenda telefonică.
- Selectați un contact și apăsați pe **Adăug.**
- Derulați în jos și introduceți un mesaj text.  
*Consultați „Introducerea textului”.*
- Pentru a atașa fișiere la mesaj, apăsați **<Opt.>** → **Adăugare multimedia** și selectați fișierele.
- Apăsati **Trimite**.

### Vizualizarea mesajelor

Apăsati pe **Mesaje primite** și selectați un mesaj pentru a-l citi.

## Gestionarea contactelor

Salvați date, precum nume, numere de telefon și informații personale în memoria dispozitivului sau pe cartela SIM.

**<Meniu>** → **Contacte**

Puteți schimba locația memoriei apăsând pe **<Meniu>** → **Contacte** → **<Opt.>** → **Setări** → **Salvare contact nou în** și selectând o locație pentru memorie.

### Adăugarea contactelor noi

- Apăsati **Creare**.
- Introduceți datele de contact și apăsați pe butonul Confirmare.

### Editarea contactelor

- Selectați un contact și apăsați pe **<Opt.>** → **Editare**.
- Editați articolele și apăsați pe butonul Confirmare pentru a salva.

### Ștergerea contactelor

Selectați un contact și apăsați pe **<Opt.>** → **Ștergere**.

## Utilizarea camerei

**<Meniu>** → **Cameră foto**

### Realizarea fotografiilor

- Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare de tip peisaj.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele necesare apăsând pe **<Opt.>**.
- Pentru a fotografia, apăsați butonul Confirmare. Fotografiile se salvează în mod automat.

### Înregistrarea videoclipurilor

- Apăsati pe **<Opt.>** → **Cameră video**. Alternativ apăsați **[1]** pentru a trece de la **Cameră foto** la **Cameră video**.
- Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare de tip peisaj.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele necesare apăsând pe **<Opt.>**.
- Apăsati butonul Confirmare pentru a începe înregistrarea.
- Apăsati **<Oprire>** pentru a încheia înregistrarea. Videoclipurile se salvează în mod automat.

### Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor

Din ecranul Acasă, apăsați **<Meniu>** → **Fișierele mele** → **Imagini** sau **Videoclipuri** și selectați un articol de vizualizat.

## Ascultarea radioului FM

**<Meniu>** → **Radio FM**

### Activarea radioului FM

- Introduceți căștile în dispozitiv.
- Apăsati pe butonul Confirmare pentru a porni radioul FM.
- Apăsati pe **<Da>** pentru a începe căutarea automată.  
Când accesați radioul FM prima dată, este posibil să vi se solicite să porniți acordarea automată.
- Controlați radioul FM utilizând următoarele butoane:

Butoane	Funcție
Buton Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM.
Buton Navigare	<ul style="list-style-type: none"><li>Stânga/dreapta: Efectuați o reglare fină a frecvenței; Căutați următoarea stație radio disponibilă (apăsati și țineți apăsat).</li><li>Sus/jos: Reglați volumul.</li></ul>

### Adăugarea posturilor de radio la lista de favorite

- Introduceți căștile în dispozitiv.
- Apăsati pe **<Opt.>** → **Adăugare la** → **Favorite**.
- Alocați un buton și apăsați pe **<Sel.>**.

## Personalizarea dispozitivului

Setările controlează modul în care funcționează aplicațiile și funcțiile. Modificați-le pentru a vă personaliza dispozitivul. Aspectul, profilurile de sunet, modalitățile de apelare și multe alte elemente pot fi personalizate.

**<Meniu>** → **Setări**

Meniu	Descriere
Profiluri de sunet	Schimbați tipul alarmei, tonul soneriei, volumul etc.
Afișare	Modificați fundalul ecranului, temele, luminozitatea etc.
Oră și dată	Modificați ora și data dispozitivului.
Telefon	Modificați limba dispozitivului etc.
Apel	Setați respingerea automată a apelurilor, modul de preluare a apelurilor, redirecționarea apelurilor, apelurile false etc.
Securitate	Blocați accesul sau modificați parole.
Conectivitate	Stabiliți setările de conectare la un computer.
Rețea	Modificați setările profilurilor de rețea.
Memorie	Ștergeți memoria, gestionați datele de pe cartela de memorie sau setați locația implicită a memoriei.
Reinițializare	Resetați dispozitivul.

## Ajustarea profilurilor de sunet

**<Meniu>** → **Setări** → **Profiluri de sunet**

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

### Schimbarea tonului soneriei

- Selectați un profil și apăsați pe **<Edit.>**.
- Apăsati pe **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Alegeți un ton de sonerie și apăsați pe butonul Confirmare.

### Schimbarea tonului pentru alerta de mesaj

- Selectați un profil și apăsați pe **<Edit.>**.
- Apăsati pe **Ton alertă mesaj**.
- Alegeți un ton și apăsați pe butonul Confirmare.

### Reglarea volumului tonului de sonerie

- Selectați un profil și apăsați pe **<Edit.>**.
- Apăsati pe **Volum** → **Alertă apel**.
- Reglați volumul și apăsați pe **<Salvare>**.


### Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

În timpul unei convorbiri, apăsați pe butonul Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.





## Utilizarea lanternei

 <Meniu> → Lanternă

### Activarea lanternei


Apăsăți <Pornit> pentru activarea lanternei sau, din ecranul Acasă, apăsați și țineți apăsat butonul Navigare în sus.

### Dezactivarea lanternei

Apăsăți <Oprit> pentru dezactivarea lanternei.

## Utilizarea caracteristicii Mesaj SOS

Trmiteți mesaje SOS familiei sau prietenilor în caz de urgență.

 <Meniu> → Mesaje → Setări → Mesaje SOS

### Activarea caracteristicii Mesaj SOS

- Apăsăți pe **Opțiuni trimiterie** → <Schimb.> și setați **Se trimite SOS la Pornit**.
- Introduceți destinatarul și apăsați butonul Confirmare.
- Setați numărul de repetări al mesajului.
- Apăsăți pe <Înapoi> → <Da>.

### Trimiterea mesajelor SOS

- Cu tastatura blocată, apăsați pe [↵] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele prestabilite.
- Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [⏏].

## Efectuarea apelurilor false

 <Meniu> → Setări → Apel → Apel fals

### Activarea caracteristicii de apel fals

- Setați **Tasta rapidă apel fals pe Pornit**.
- Adăugați sau modificați numele și numărul apelantului (dacă este necesar).

### Efectuarea apelurilor false

- Apăsăți și țineți apăsat pe butonul Navigare.
- Cu butoanele blocate, apăsați butonul Navigare în jos de patru ori.



## Utilizarea widgeturilor

Utilizați widgeturile pentru a efectua sarcini specifice aplicațiilor, precum contacte, calendar, mementouri și multe alte funcții.


### Lansarea widgeturilor

Din ecranul Acasă, derulați la stânga sau la dreapta pentru a vedea un alt panou și selectați un widget.

### Adăugarea widgeturilor

- De pe ecranul Acasă, selectați  din colțul din dreapta sus al ecranului.
- Selectați un widget pentru fiecare panou și apăsați <Opțiuni> → **Adăugat**.
- Selectați un widget și apăsați pe <Sel.>
  -  Anumite widgeturi necesită conectarea la servicii web. Selectarea unui widget care necesită servicii web poate presupune costuri suplimentare.
  - În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca widgeturile disponibile să difere.

### Eliminarea widgeturilor

- De pe ecranul Acasă, selectați  din colțul din dreapta sus al ecranului.
- Selectați un widget și apăsați <Opțiuni> → **Eliminare wid...** → <Elimin.>.



## Informații despre siguranță



www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea „Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)” a acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, păstrați o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la RF (undele radio).

**Mărci comerciale**

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Aceste informații despre siguranță se referă la dispozitivele mobile. Este posibil ca unele elemente de conținut să nu se aplice dispozitivului dvs. Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane și pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiți informațiile despre siguranță înainte de a utiliza dispozitivul.



### Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul conducerii unui vehicul

- În timpul condusului, utilizarea în siguranță a vehiculului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timp ce conduceți, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de bun simț și respectați următoarele sfaturi:
- Familiarizați-vă cu dispozitivul și cu facilitățile/funcțiile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapealarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
  - Așezați dispozitivul mobil la îndemână. Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără a vă lua privirea de drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
  - Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
  - Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
  - Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
  - Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.

### Aveți grijă și utilizați dispozitivul dvs. mobil într-un mod adecvat

#### Ferțiți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.
- Nu porniți dispozitivul dacă acesta este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și scoateți bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți scoate bateria, lăsați-l așa cum este).
- Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetelor care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă pot anula garanția producătorului.

### Manevrați cu atenție cartelele SIM, cartelele de memorie sau cablurile

- La introducerea unei cartele sau la conectarea unui cablu la dispozitiv, asigurați-vă că acestea sunt conectate la părțile corespunzătoare.
- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de socuri puternice, de electricitate statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele auri ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.
- Introducerea forțată sau necorespunzătoare a unei cartele sau a unui cablu poate duce la deteriorarea mufei multifuncționale sau a altor piese ale dispozitivului.

#### Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau în anumite condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

#### Protejați-vă datele personale și preveniți scurgerea sau folosirea greșită a informațiilor confidențiale

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați o copie de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspundătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a informațiilor personale.
- Citiți cu atenție informațiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de informații personale.
- Verificați-vă conținutul regulat pentru a verifica orice utilizare suspectă sau neautorizată. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau pentru a schimba informațiile despre conținut dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

## Avertisment

### Nerespectarea avertismentelor și regulilor de siguranță poate cauza rănirea gravă sau decesul

#### Nu utilizați cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Conectările nesecurizate pot cauza șoc electric sau incendiu.

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul trăgând de cablu**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.

**Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

#### Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.

**Nu scurtcircuitați încărcătorul sau dispozitivul**

Nerespectarea acestei acțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu, sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare sau explozia bateriei.

**Nu folosiți dispozitivul în exterior în timpul unei furtuni**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau la funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

#### Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor universale poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia. De asemenea, aceasta poate cauza un incendiu sau explozia bateriei.
  - Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
  - Samsung nu este responsabilă de siguranța utilizatorului atunci când acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.
- Nu scăpați și nu loviți încărcătorul sau dispozitivul**

### Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

**Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți sau foarte reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi între 5°C și 35°C**

- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei.
- Nu expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).
- Depozitați bateria la temperaturi între 0°C și 45°C.

### Nu depozitați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, precum monede, chei și coliere

- Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare necorespunzătoare.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice**
- Dispozitivul poate funcționa necorespunzător sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.

### Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile o anumită perioadă dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi peiele roșii și pigmentația.

**Nu utilizați dispozitivul cu capacul din spate scos**

Bateria poate cădea din dispozitiv, ceea ce poate conduce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

### Dacă dispozitivul are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul în apropierea ochilor persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

### Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la încălcarea legii dreptului de autor. Producătorul nu este răspundător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

### Programe virusate și viruși

#### Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruși, urmați următoarele sfaturi de utilizare. Nerespectarea acestor cerințe poate duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de service-ul asigurat de garanție

- Nu descărcați aplicații necunoscute.
- Nu accesați site-uri web nesigure.
- Ștergeți mesajele sau e-mailurile suspecte de la expeditori necunoscuți.
- Setați o parolă și modificați-o în mod regulat.
- Dezactivați caracteristicile fără fir, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt utilizate.
- Dacă dispozitivul se comportă anormal, rulați un program antivirus pentru a verifica infectarea.
- Rulați un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicații sau fișiere nou descărcate.
- Instalați programe antivirus pe computerul dvs. și rulați-le cu regularitate pentru a verifica infectarea.
- Nu editați setările registry și nu modificați sistemul de operare al dispozitivului.

### Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

#### ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație științifică independentă (ICNIRP) și cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

### Manevrați și utilizați dispozitivul și încărcătorul cu atenție

- Nu aruncați niciodată bateria sau dispozitivul în foc. Nu așezați niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cupcure cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda atunci când este supraîncălzit. La eliminarea bateriei sau a dispozitivului uzat, respectați toate reglementările locale.
- Nu zdrobiți și nu perforați dispozitivul.
- Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

#### Protejați dispozitivul, bateria și încărcătorul de deteriorare

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a acestuia și a bateriei.
- Prevenți intrarea în contact a bateriei cu obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

### Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatorelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.

#### Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendii sau șoc electric.

**Nu lăsați mufa multifuncțională și capătul mic al încărcătorului să intre în contact cu materiale conductive, cum ar fi lichelele, praful, pudrele metalice și vârfurile creioanelor**

Materialele conductive pot cauza scurtcircuit sau corozivitatea bornelor și pot conduce la explozie sau incendiu.

**Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria**

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu.

### Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau să vă pierdeți cunoștința, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare pe parcursul vizionării unor videoclipuri sau în timp ce vă jucați cu jocuri Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.
- Dacă cineva apropiat a experimentat crize sau pierderi de cunoștință în timpul utilizării unui dispozitiv asemănător, consultați un medic înainte de utilizarea dispozitivului.
- Dacă simțiți disconfort, cum ar fi spasme musculare, sau vă simțiți dezorientat, încetați să utilizați dispozitivul imediat și consultați un medic.
- Pentru a preveni obeșelea ochilor, faceți pauze dese în timpul utilizării dispozitivului.

#### Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când efectuați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul senzitiv, sau când jucați jocuri, este posibil să suferiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau la alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze dese. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să utilizați dispozitivul și consultați un medic.

#### Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării căștilor

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeți pe jos vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile o sură audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în căști. Evitați să utilizați căștile în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căștilor la dispozitiv.
- Nu utilizați cască în timp ce conduceți sau mergeți pe un vehicul cu două roți. Acestați acțiune poate duce la distragerea atenției și poate cauza accidente, sau poate să nu fie legală, în funcție de regiune.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate folosind probele standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai înalte valori SAR în temeiul orientărilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model și condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,66 W/kg
SAR atașare corp	0,389 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR reale pentru acest dispozitiv sunt, de obicei, cu mult mai mici decât valorile specificate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului și pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru atașarea de corp a fost efectuată, pe acest dispozitiv, la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispozițiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcționării fără corp, dispozitivul trebuie să fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Administrația Alimentelor și a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate și doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ține dispozitivul fără fir la distanță de cap și corp. În timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

### Utilizați cu atenție dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

- Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Verificați periodic cablul căștilor pentru ca acestea să nu se încălzească în brațele dvs. sau în obiectele apropiate.

### Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul braului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

#### Nu vopiți și nu aplicați abtildburilor pe dispozitiv

- Vopeșea și abtildburile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală.
- Dacă sunteți alergic la vopeșea sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eceme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți dispozitivul și consultați medicul dvs.

### Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Stida spartă sau fibra arăcică poate cauza leziuni ale mâinilor și ale feței. Ducați dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

#### Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele relaționate, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriiile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbagurile se umflă rapid.

#### Nu scăpați și nu sunați dispozitivele la socuri

- Este posibil ca dispozitivul să fie deteriorat sau să funcționeze necorespunzător.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa necorespunzător.


#### Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător


- Evitați încărcarea dispozitivului pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, dispozitivul neutilizat se va descărca și va trebui reîncărcat înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătorul de la sursele de alimentare când nu este utilizat.
- Utilizați bateria numai în scopurile pentru care a fost produsă.

### Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

 Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

 Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatori casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatori comerciali trebuie să contacteze furnizorii și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

### Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate simbolurile chimice HG, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protecției resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

- Dispozitivele electronice din autovehicul pot funcționa necorespunzător din cauza interferenței radio a dispozitivului dvs. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

### Nu expuneți dispozitivul la fum sau aburi intensi

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

### Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu anumite aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

### Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate care emit frecvențe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau tunurile radio

Frecvențele radio pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

#### Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive. În loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau a substanțelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriiile acestuia.

### Dacă sesizați mirosuri sau sunete suspecte care provin de la dispozitiv sau de la baterie, sau dacă observați fum sau lichide care se scurg din dispozitiv sau din baterie, încetați imediat să mai utilizați dispozitivul și duceți-l la un Centru de Service Samsung

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau explozie.

- Cu timpul, lăsarea bateriilor neutilizate poate reduce durata de viață și performanța acestora. De asemenea, poate cauza funcționarea necorespunzătoare sau explozia bateriilor, sau poate cauza incendiu.
- Urmați toate instrucțiunile din acest manual pentru a asigura durata de viață optimă a dispozitivului și a bateriei. Deteriorările sau performanța slabă cauzate de nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor pot anula garanția producătorului.

- Dispozitivul dvs. se poate uza cu